LOWRANCE®

ES

Elite-3x

Manual de usuario

Copyright © 2014 Navico

Todos los derechos reservados.

Lowrance® y Navico® son marcas comerciales registradas de Navico.

Navico puede creer necesario cambiar o finalizar nuestras políticas, normas y ofertas especiales en cualquier momento. Nos reservamos el derecho de hacerlo sin previo aviso. Todas las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Declaración de conformidad:

Elite-3x de Lowrance

- Cumple la directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética de la CE.
- Cumple los requisitos de los dispositivos de nivel 2 del estándar de 2008 sobre radiocomunicaciones (compatibilidad electromagnética).

La declaración de conformidad correspondiente está disponible en la sección de documentación de cada modelo en el siguiente sitio web: http://www.lowrance.com.

ADVERTENCIA: Es su responsabilidad exclusiva como usuario instalar y utilizar este instrumento de manera que no cause accidentes ni daños personales o a la propiedad. Siga siempre las medidas de seguridad para la navegación.

Introducción

Controles de la unidad	
	TECLA DE ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO: controla el nivel de luz de fondo y enciende o apaga la unidad.
	TECLADO: controla el cursor y selecciona elementos de los menús.
	FRECUENCIA: cambia la frecuencia del transductor.
	MENU: abre menús de ajustes y de páginas.
	ENTER: finaliza la selección de menús.
	TECLAS DE ZOOM: (+) acerca la pantalla; (-) aleja la pantalla.

Primeros pasos	
Encender y apagar la unidad	Para encender o apagar la unidad, mantenga pulsada la tecla de **ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO** durante tres segundos.
Ajustar la luz de fondo	Pulse la tecla de **ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO** para cambiar los niveles de luz de fondo. La unidad dispone de 11 niveles de luz de fondo.
Silenciar	Seleccione Audio del menú de ajustes para activar o desactivar el sonido.

Funcionamiento básico

Acceso a los elementos del menú

El teclado y la tecla **ENTER** se utilizan para seleccionar elementos del menú y para abrir submenús. Utilice el teclado para seleccionar el elemento que desee y pulse **ENTER** para abrir el submenú o cuadro de diálogo correspondiente.

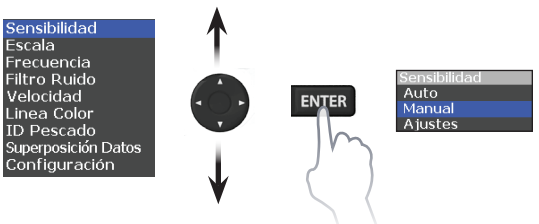

NOTA: *Pulse la tecla* **MENU** *para salir de los menús.*

Cuadros de diálogo

Los cuadros de diálogo proporcionan información al usuario y permiten, además, que este introduzca datos.

Dependiendo del tipo de entrada, se usan métodos diferentes para confirmar, cancelar y cerrar el cuadro de diálogo.

Cursor

El teclado desplaza el cursor por la pantalla.

Restaurar Valores

Restablece los valores por defecto de la unidad. Para acceder a Restaurar Valores, deberá hacerlo desde el menú de ajustes.



Funcionamiento de la sonda

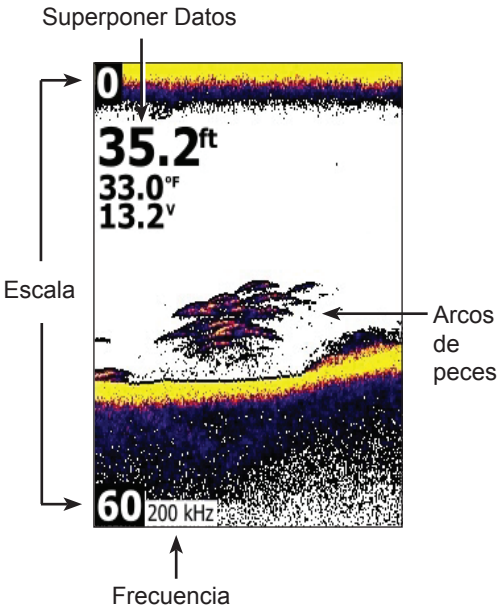

Menú de sonda

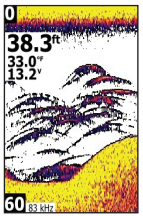

Página de sonda

Menú de sonda

Sensibilidad

Controla el nivel de detalle que muestra la pantalla. Demasiado detalle puede sobrecargar la pantalla. Si la sensibilidad se establece en un nivel demasiado bajo, es posible que no aparezcan los ecos que le interesen.

Sensibilidad	
Automático	Valor por defecto que funciona bien en la mayoría de condiciones y reduce la necesidad de realizar ajustes.
Manual	Permite personalizar por completo todos los ajustes de la sensibilidad.
Ajustes	Permite personalizar por completo la sensibilidad en modo manual, aunque en modo automático el control es limitado.

Línea Color

Distingue las señales de eco fuertes de la sonda de las débiles, lo que facilita la diferenciación entre peces o estructuras y el fondo.
Una zona amplia y de color amarillo fuerte indicará la presencia de un elemento duro, mientras que si la zona es reducida y azul rojiza indicará la presencia de un elemento blando.

Escala

Permite seleccionar la profundidad del agua que se muestra en la pantalla.

La unidad no podrá llegar al fondo si se selecciona una escala demasiado superficial.

Frecuencia

Se utiliza para seleccionar la frecuencia de sonda de la unidad. Esta unidad admite frecuencias de 83 kHz y 200 kHz. La frecuencia también se puede ajustar con la tecla de frecuencia.

ID Pescado

Muestra los ecos de los peces como símbolos de peces y no como arcos de peces.

ID Pescado no es el método de detección de peces más preciso, puesto que la estructura y los residuos en suspensión pueden mostrarse con un símbolo de pez en la pantalla.

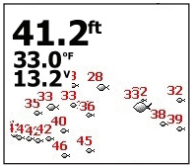

Filtro Ruido

Utiliza el procesamiento de señal avanzado para filtrar los efectos que provoca el ruido (bombas de la embarcación, condiciones del agua, sistemas de arranque del motor, etc.) en la pantalla.

Velocidad

Permite controlar la frecuencia de pulsos de la sonda que transmite el transductor. Ajustar la velocidad puede ayudar a reducir las interferencias de otros transductores.

La velocidad que viene por defecto se ha optimizado para la mayor parte de las condiciones de pesca, por lo que los ajustes no suelen ser necesarios.

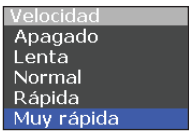

Superposición datos

Seleccione Superponer Datos para que la pantalla incluya datos de profundidad, temperatura o voltaje. También puede seleccionar el tamaño de la superposición de dichos datos.

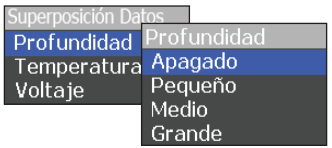

Ajustes

Menú de ajustes

Alarmas

Activa alarmas y selecciona umbrales de alarma.

Alarmas	
Voltaje	Se activa una alarma cuando el voltaje supera el umbral seleccionado o cae por debajo del mismo.
Profundidad	Se activa una alarma cuando la embarcación se adentra en aguas de mayor profundidad de la que indica el umbral seleccionado.
Poca profundidad	Se activa una alarma cuando la embarcación se adentra en aguas de menor profundidad de la que indica el umbral seleccionado.

Para introducir valores del umbral:

1. Seleccione Fijar Valor.
2. Pulse las teclas de arriba y abajo del teclado para aumentar o disminuir el valor numérico.

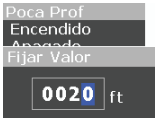

3. Pulse las teclas de izquierda y derecha del teclado para seleccionar el dígito anterior o el posterior.

Unidades

Permite seleccionar la unidad de medida utilizada para la profundidad y la temperatura (sistema métrico o sistema estándar de EE. UU.).

Luz de fondo

Permite ajustar el brillo de la luz de fondo. La unidad dispone de 11 niveles de luz de fondo. Esta luz también puede ajustarse con la tecla de iluminación y encendido.

Audio

Activa o desactiva el sonido de la unidad.

Idioma

Permite seleccionar el idioma en el que aparecen los menús, los cuadros de diálogo y los cuadros de texto. La unidad se reiniciará si se cambia el idioma.

Simulador

Simula la actividad de la sonda, lo que le permite familiarizarse con la unidad antes de utilizarla en el agua.

Restaurar Valores

Restablece los valores por defecto de la unidad.

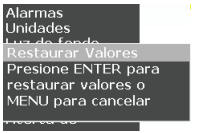

Acerca de

Muestra la información de software de la unidad. Lowrance actualiza periódicamente el software de las unidades para añadir características y mejorar las funciones.

La versión del software de la unidad debe verificarse con la pantalla Acerca de antes de proceder con la actualización del mismo.

Para obtener las actualizaciones del software, visite www.lowrance.com.

Elite-3x	
General	
Dimensiones de la carcasa	Al. x An.: 134 x 174 mm (5,4" x 6.8"); Al.: 152 mm (6") con el soporte
Pantalla	LCD TFT de 256 colores (8,9 mm (3,5") en diagonal)
Normativa de resistencia al agua	IPX7
Luz de fondo	LED (11 niveles)
Alimentación	
Transmisión de potencia	180W RMS
Requisitos de alimentación	12 V
Entrada de voltaje	De 10 a 17 V
Tipo de fusible	Automoción 3 A (no suministrado)
Sonda	
Profundidad máxima	244 m (800 pies)
Frecuencia del transductor	83/200 kHz
Velocidad máxima	70 mph
Transductor	Skimmer de 83/200 kHz
Cable del transductor	6 m (20 pies)

Datos de contacto

Atención al cliente:

1-800-628-4487
(De 08:00 a 17:00 hora estándar del centro, CST. De lunes a viernes.)

(Canadá)
1-855-361-1564
canada@navico.com
(De 08:00 a 17:00 hora estándar del este, EST. De lunes a viernes.)

Accesorios

http://store.navico.com/

Visite nuestra web

www.lowrance.es

Visite nuestra web:

www.lowrance.es

988-10549-001